

# ARROWS Z ISW11F 設定ガイド

このたびはARROWS Z ISW11F（以下、「ISW11F」とします）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ISW11Fで、Androidアプリをダウンロードしたり、メールを送受信するには設定が必要です。また、無線LAN（Wi-Fi®）機能を利用する場合も設定が必要です。本ガイドに従って設定を行ってください。その他の設定や操作方法については、取扱説明書をご参照ください。※本紙に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。※本紙では、®マークや™マークを省略して記載しています。※本製品に搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションは、予告なく変更される場合があります。

## STEP 1 初期設定について

### 1-1 Googleアカウントの設定

AndroidマーケットからAndroidアプリをダウンロードするために必要です。Googleアカウントを登録すると、GmailやYouTube、Googleマップ、Googleカレンダーなどのサービスが利用できます。

### 1-2 紛失端末対応の設定

ISW11Fを盗難・紛失された場合に備え、必要な設定を行います。

### 1-3 au one-IDの設定

au one MarketからAndroidアプリをダウンロードするために必要です。

## STEP 3 無線LAN（Wi-Fi®）機能の利用に必要な設定

無線LAN（Wi-Fi®）機能をオンにしてアクセスポイントに接続

Wi-Fi®ネットワークに接続するために必要です。

## STEP 2 メールの設定

### 2-1 Eメールの初期設定

Eメール（～@ezweb.ne.jp）を利用するために必要です。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

### 2-2 Eメールアドレスの変更

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。


## STEP 4 WiMAXネットワークの利用に必要な設定

WiMAXネットワークに接続するために必要です。

## 基本操作を確認する

本ガイドで使用する基本的な操作を説明します。

### ❑キーを使用する

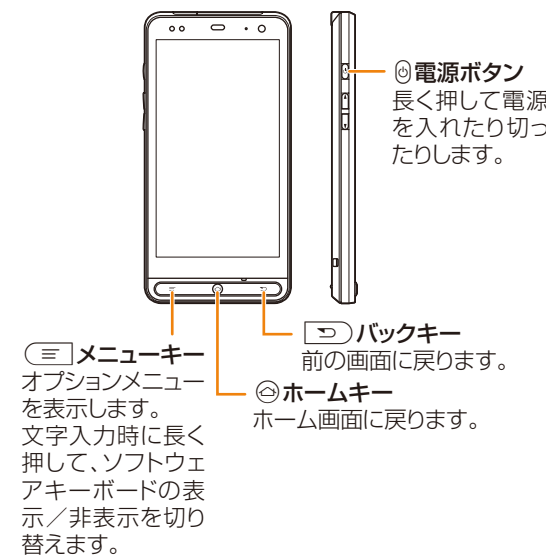

### ❑ロック画面の操作について


ロック画面は、誤操作を防止するための画面です。電源を入れたときなどに表示されます。また、操作中に⑤を押すとスリープモードになり、画面ロックが設定されます。



### ❑ディスプレイ（タッチパネル）を使用する

#### タップ

画面の項目やアイコンを指で軽く叩いて選択します。

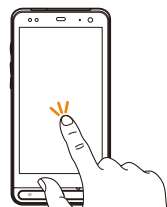

#### スライド

設定メニューなど1画面で表示されないときに、画面に触れながら移動して表示させます。



### ❑漢字の入力

例：「携帯」と入力する場合  
入力欄をタップするとテンキーキーボードが表示されます。



### ❑英数字の入力

例：「k」と入力する場合  
入力欄をタップするとテンキーキーボードが表示されます。



### ❑使用するソフトウェアキーボードを切り替える

キーボードを表示中に、次のように操作すると使用するソフトウェアキーボードを切り替えることができます。



### ❑手書きキーボードでの入力

手書きエリア内に指で文字を書いて文字を入力します。また、「上書き手書き入力」がオンに設定されている場合は、テンキーキーボード（ケータイ入力時）やQWERTYキーボードが表示されている状態で、手書きエリアを示す点線の枠が表示され、手書き入力ができます。





# STEP 1 初期設定について

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは、「はじめに」の画面が表示されます。また、ホーム画面で☰→「設定」→「初期設定」をタップすると、あらかじめ設定が必要な項目をまとめて設定できます。STEP1では、Googleアカウントの設定と紛失端末対応の設定、au one-IDの設定について説明します。その他の設定については、取扱説明書をご参照ください。

## 1-1 Googleアカウントの設定


ISW11FでGoogleアカウントを作成し、ISW11Fに登録することができます。

- ISW11F以外でGoogleアカウントを作成した場合でも、そのアカウントをISW11Fで利用できます。
- ISW11FでGoogleアカウントを作成すると、自動的にGmailのメールアドレス「（ユーザー名）@gmail.com」が作成され、Googleアカウントのメインのメールアドレスに「（ユーザー名）@gmail.com」が設定されます。
- 「予備のメールアドレス」は、お客様がパスワードを忘れてしまった場合など、Googleからお客様に連絡するときに使用する別のEメールアドレスです。お持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。

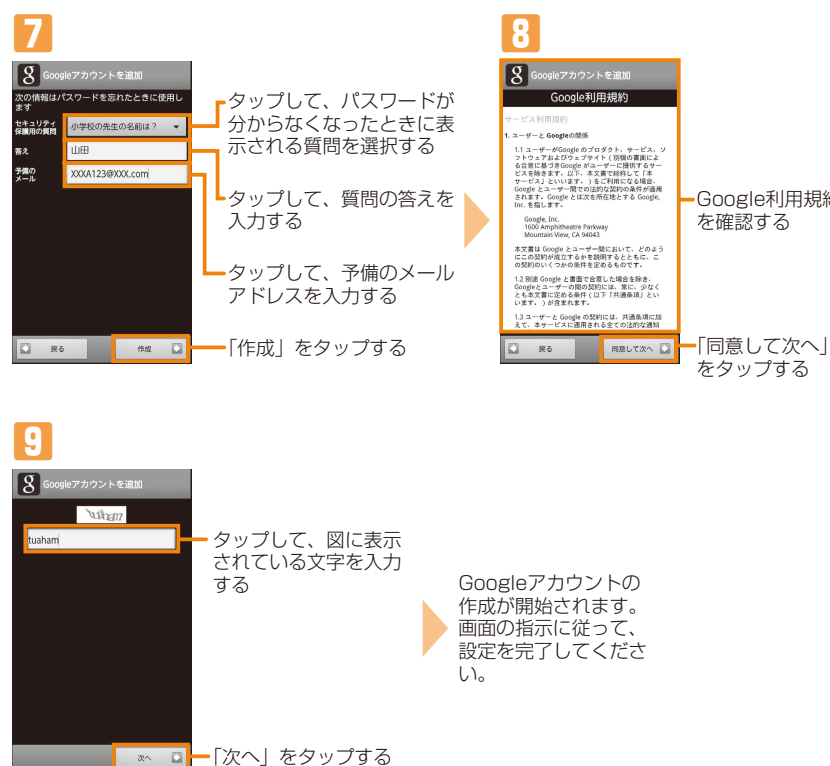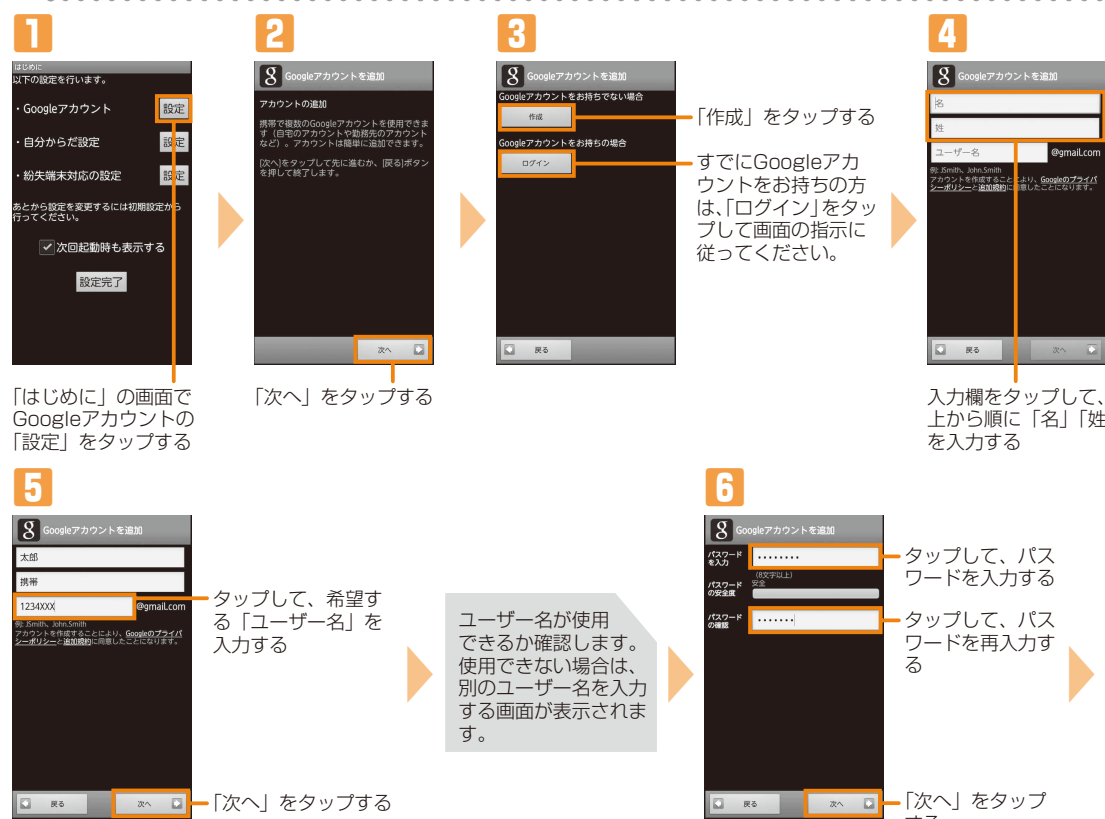

## 1-2 紛失端末対応の設定

ISW11Fを盗難・紛失された場合に備え、必要な設定を行います。

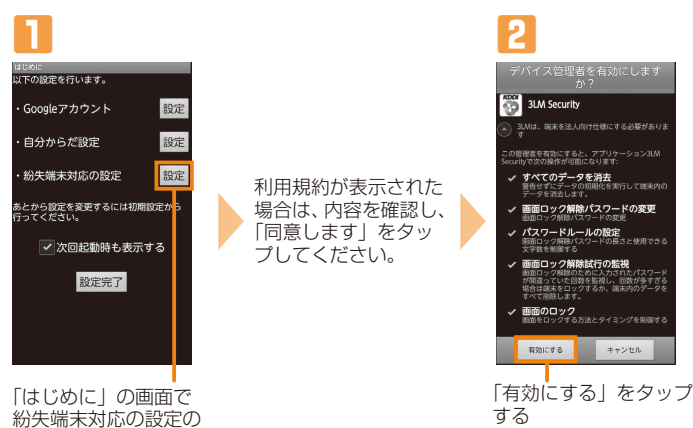

- 安心セキュリティパックをお申し込みいただいた場合、初期設定完了後、「ウイルスバスター™ モバイル for au」のセットアップも行ってください。ホーム画面で☰→「ウイルスバスター」をタップします。初回起動時には、使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。



1-3 au one-IDの設定

ISW11Fでau one-IDを作成して、au one-ID情報をISW11Fに保存します。  
au one-IDをご登録いただくと、au one Marketに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。  
※他のユーザーと重複するau one-IDは登録できません。

- au one-IDを新しく作成すると、ご自分の電話番号がau one-IDとして登録されます。パスワードを登録してください。好きなau one-IDに変更することもできます。
- ISW11F以外でau one-IDを作成した場合でも、そのau one-IDをISW11Fで利用できます。

1

ホーム画面で「設定」をタップし、続けて「au one-ID設定」をタップする

2

内容を確認し、「OK」をタップする

3

「au one-IDの設定・保存」をタップする

4

タップして、セキュリティパスワード（お買い上げ時は暗証番号）を入力する

5

タップして、パスワードを入力する

6

電話番号以外のお好きなau one-IDを新規取得する方は、「好きなau one-IDを新規登録したい方はこちら」をタップする

7

すでにau one-IDをお持ちの方は、「取得済みのau one-IDを登録したい方はこちら」をタップする

8

「利用規約に同意して登録」をタップする

9

au one-IDの登録完了画面が表示されます。※引き続き、「設定画面へ」をタップし、パスワードの再発行のために必要な情報を登録してください。

STEP2 メールの設定

2-1 Eメールの初期設定

Eメール（～@ezweb.ne.jp）のご利用には、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- au電話からの機種変更の場合は、設定は不要です。

1

ホーム画面で「設定」をタップする

2

「OK」をタップする

3

初期設定が終了し、Eメールアドレスが表示されます。

●Eメールの初期設定を行う前にEメールをご利用になる場合には、初期設定の開始を促すメッセージが表示されます。

●時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいまメール設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

2-2 Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

1

ホーム画面で「設定」をタップする

2

「Eメール設定」をタップする

3

「アドレス変更・その他の設定」をタップする

4

「OK」をタップする

5

「Eメールアドレスの変更」をタップする

6

タップして、暗証番号を入力する

7

内容を確認し、「承諾する」をタップする

8

タップして、Eメールアドレスの\*@の左側の部分（変更可能部分）を入力する

9

「送信」をタップする

9

「OK」をタップする

10

完了画面が表示されます。

●Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字「-」「\_」「.」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。

●変更後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

●入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。

●Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。

PCメールについて

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをISW11Fに設定し、パソコンと同じようにISW11Fからメールを送受信できます。あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入手し、メールアカウントの設定を行ってください。

Gmailについて

GmailはGoogleのメールサービスです。ISW11FでGoogleアカウント設定を行うとGmailもご利用いただけます。ISW11FのGmailで送受信したメールは、パソコンなどのブラウザからも確認できます。また、パソコンなどのブラウザでGmailを操作するとISW11FのGmailにも反映されます。

STEP3 無線LAN（Wi-Fi®）機能の利用に必要な設定

自宅や社内ネットワークの無線LANアクセスポイントや、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

- 無線LAN（Wi-Fi®）の設定を行う前に、利用したいネットワークのネットワーク名（SSID）とセキュリティキー（パスワード）を確認してください。
- 接続する無線LANアクセスポイントの電波を受信できる環境で操作してください。

無線LAN（Wi-Fi®）機能をオンにしてアクセスポイントに接続

1

ホーム画面で「設定」をタップする

2

「設定」をタップし、続けて「無線とネットワーク」をタップする

3

「Wi-Fi設定」をタップする

4

「Wi-Fi」をタップしてチェックを付ける

5

接続するアクセスポイントが検出されないときは、アクセスポイントを手動で登録してください。手動で登録する場合は、SSIDとセキュリティ情報を入力します。

6

例：セキュリティが「WEP」の場合  
タップして、アクセスポイントに設定されているセキュリティキーを入力する  
「接続」をタップする  
※セキュリティの設定がされていないネットワークを選択した場合は、この画面は表示されません。

7

接続すると、アイコンが表示されます。

STEP4 WiMAXネットワークの利用に必要な設定

+WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）を利用すると、自宅や外出先で動画や音楽などの大容量データを快適に楽しむことができます。  
※+WiMAXはお申し込みが必要な有料サービスです。詳しくは、最新のau総合カタログ／auホームページをご確認ください。  
※WiMAXは、お買い上げ時（またはリセット時）はオンの状態となっています。

WiMAXをオンにしてWiMAXネットワークに接続

1

ホーム画面で「設定」をタップする

2

「設定」をタップし、続けて「無線とネットワーク」をタップする

3

「WiMAX設定」をタップする

4

「WiMAX」をタップしてチェックを付けるWiMAXネットワークに接続すると、アイコンが表示されます。